Fisher
Bioblock Scientific
Parc d'innovation - BP 50111 - F67403 illkirch cedex

France
tél 03 88 67 14 14
fax 03 88 67 11 68
email infos@bioblock.fr
www.bioblock.com

Belgique / België
tél 056 260 260
fax 056 260 270
email belgium@bioblock.com
www.be.fishersci.com

Mode d'emploi

Alarme téléphonique vocale

NOXATEL 1
Transmetteur Téléphonique Vocal filaire

→ 1723.

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

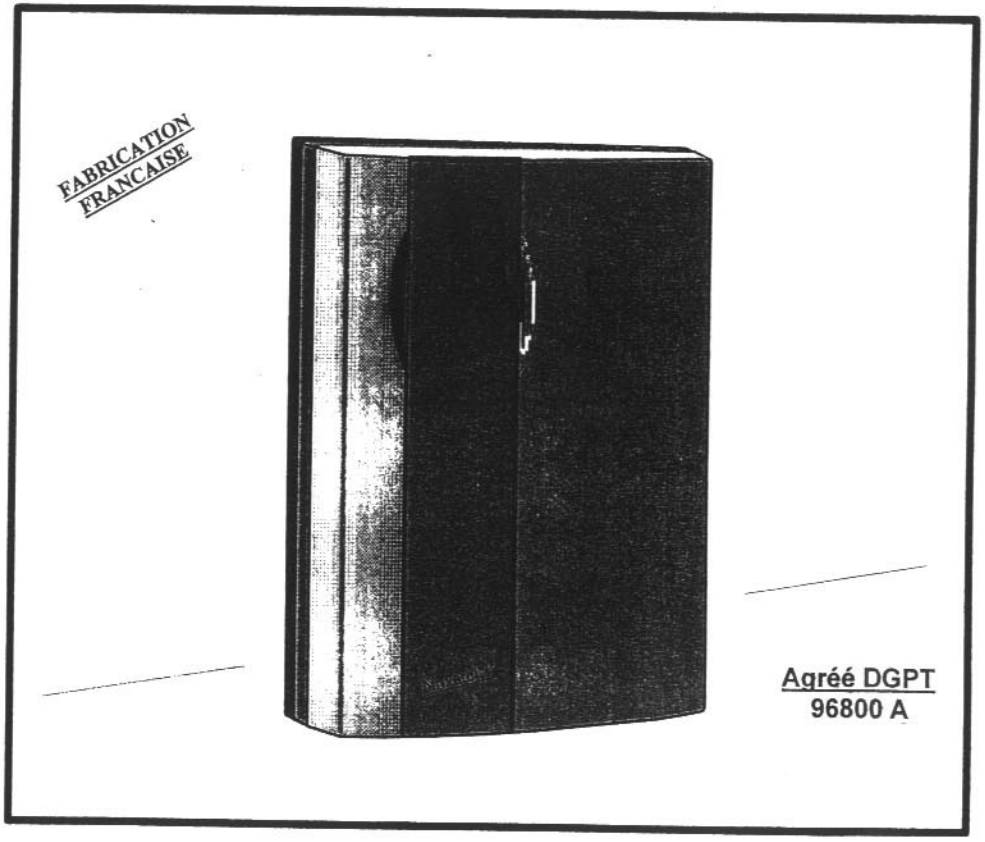

Noxalarm®

RACCORDEMENT D'UN TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE SUR LES CENTRALES D'ALARME NX 421 - NX440 - NX680 - NOXIANE MIXTE M 80

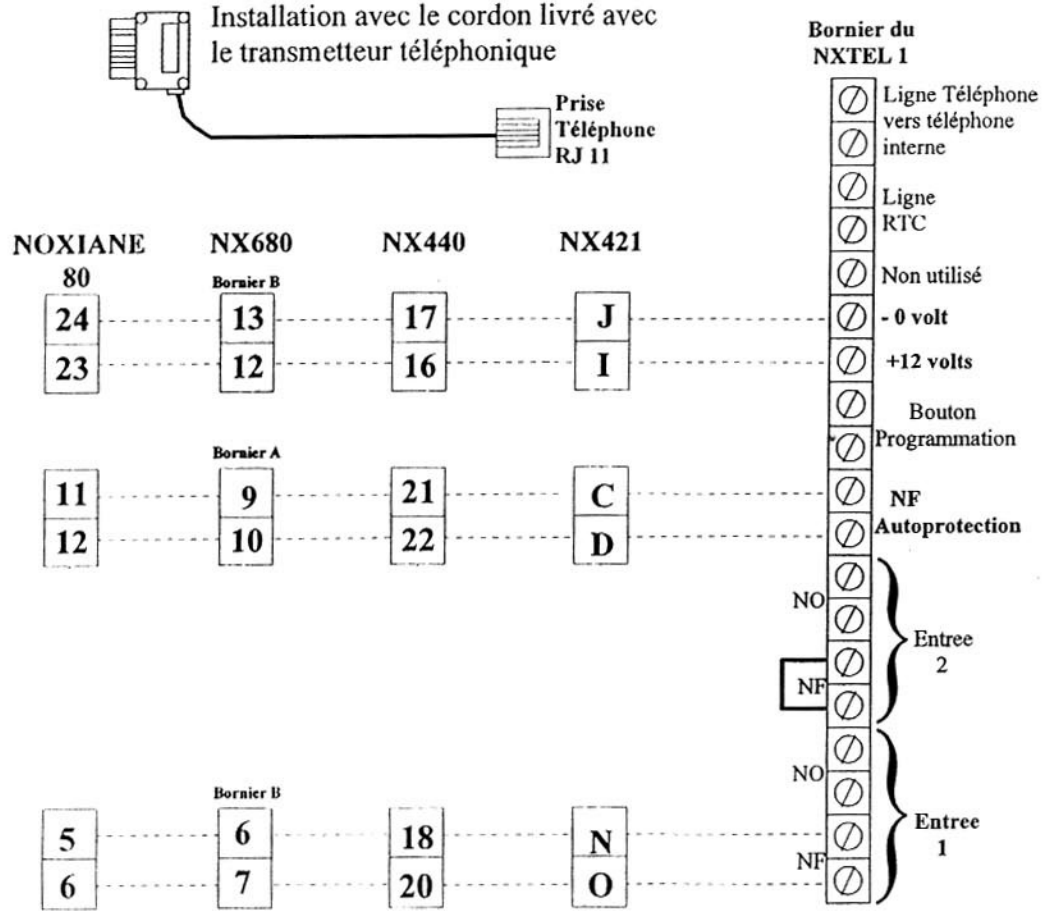

Installation du transmetteur téléphonique en branchement direct sur le bornier (en tête de ligne) Sans le cordon

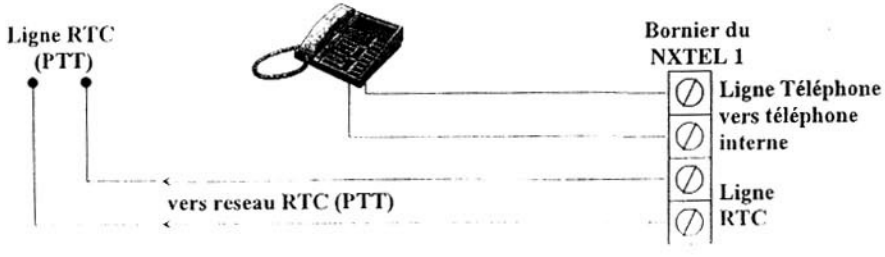

INSTALLATION

Ouvrir le transmetteur en tirant vers l'extérieur les deux clips latéraux placés sur la droite, et en effectuant un mouvement d'ouverture du coffret.

Fixer solidement le socle à hauteur d'yeux, sur un support plan et rigide, sans oublier de placer une vis d'anti-arrachement qui dépassera de 30,5 mm et actionnera le contacteur d'auto-protection.

Refermer le coffret en s'assurant que le contacteur d'auto-protection est bien en appui sur la vis d'anti-arrachement (déclic).

Consolider sa fermeture, en plaçant, dans les clips latéraux, une petite vis afin d'éviter les ouvertures intempestives.

Son ouverture ou son arrachage du mur déclenche le contact d'auto-protection, dont la sortie est disponible sur le bornier.

Cette sortie peut être raccordée sur l' entrée auto-protection de la centrale d'alarme, ou bien directement sur l'entrée n°2 du transmetteur.

Raccorder la commande d'alarme (contact sec) en provenance de la centrale d'alarme (ou autre) sur l'entrée n°1 du transmetteur.

Alimenter le transmetteur avec un tension comprise entre 12 et 13,8 volts continus, directement de la centrale d'alarme, ou via une alimentation autonome.

Puis, raccorder le transmetteur au réseau téléphonique par l'intermédiaire de la prise gigogne.

L'utilisation d'une prise gigogne n'est pas indispensable, il est possible de se raccorder sur les plots :

- ***Ligne RTC*** = arrivée ligne extérieure
- ***Ligne téléphonique*** = sortie vers installation intérieure

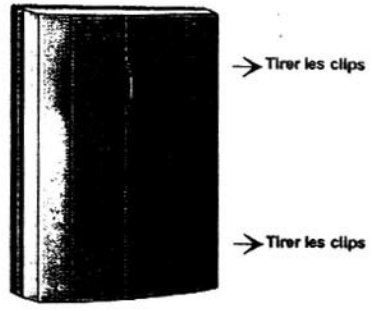

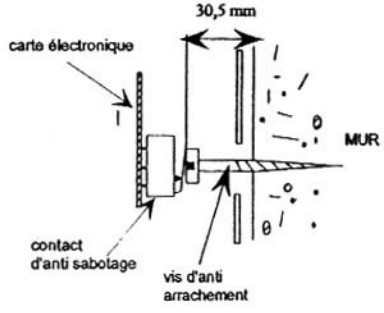

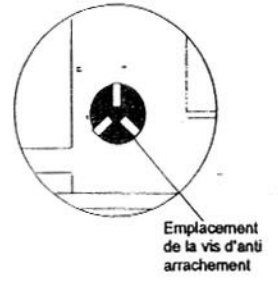

PROGRAMMATION

1. Raccorder le transmetteur à la prise gigogne.
2. Décrochez le combiné et écoutez.
3. Appuyez sur la touche « programmation » située sous le volet du transmetteur pendant quelques secondes jusqu'au démarrage du guide vocal.

Le transmetteur annonce dans le combiné :

« Bonjour, transmetteur "en" (ou) "hors" service après le bip , tapez votre code d'accès » (code d'accès = code secret).

4. A la première utilisation, entrez le code usine, soit « 0000 ».
   L'entrée du code d'accès correct sur le poste téléphonique permet d'entrer dans le menu programmation.

GUIDE VOCAL

- Si le code est correct, **le transmetteur annonce :**
  - *« Tapez 1 pour modifier vos numéros d'appel »,*
  - *« Tapez 2 pour modifier vos messages »*
  - *« Tapez 3 pour modifier votre code d'accès »,*
  - *« Tapez 5 pour réécouter vos messages »,*
  - *« Tapez 7 pour mettre le transmetteur hors service »,*
  - *« Tapez 9 pour mettre le transmetteur en service »*
  - *« Tapez 0 pour réécouter le menu »*
  - *« Tapez * pour fin ».*

- Si la saisie du code n'intervient pas dans les 10 secondes, l'appareil sort du mode programmation.

- Si le code est faux l'appareil sort du mode programmation et indique : *« XXXX n'est pas valide. »*

- ***Vous avez fait une erreur*** (exemple : déclenchement d'une transmission)

Retrouvez le cycle normal en débranchant les alimentations.

Vous avez toutefois conservé :

- vos numéros d'appels,
- vos messages,
- votre code d'accès modifié,
- votre code apprentissage radio.

- ***Vous voulez effacer toute la programmation téléphonique***
  Rebranchez les alimentations en maintenant la touche « Programmation » appuyée.

UTILISATION

En règle générale votre transmetteur doit toujours être en service. Vous avez toutefois la possibilité, par l'intermédiaire de votre code, de mettre hors service pendant une période de courte durée (ex : essais, ou vérification de votre système d'alarme).

- ***Mise hors service :***
  Connectez un téléphone DTMF au transmetteur via le cordon avec la prise gigogne. Déclenchez le mode programmation en appuyant sur la touche programmation jusqu'au déclenchement du guide vocal.
  Composez votre code secret sur les touches du téléphone, et appuyez sur la touche « 7 ».

- ***Mise en service :***
  Connectez un téléphone DTMF au transmetteur via le cordon avec la prise gigogne. Déclenchez le mode programmation en appuyant sur la touche programmation jusqu'au déclenchement du guide vocal. Composez votre code secret sur les touches du téléphone et appuyez sur la touche « 9 ».

- ***Arrêt de la transmission :***
  En cas de déclenchement intempestif, il vous est possible, après que le cycle ait démarré, d'arrêter la transmission en composant vous-même votre code secret sur le téléphone câblé sur la même ligne que le transmetteur.

- ***Essais :***
  Pour faire un essai de transmission téléphonique, déclencher une alarme sur la centrale, ou appuyer sur le bouton « test » de cette dernière.

RÉCEPTION D'UN MESSAGE D'ALARME

En cas de déclenchement d'une alarme, le transmetteur appelle de façon automatique votre premier correspondant, qui reçoit le message suivant :

« Alarme, après le bip tapez étoile (*) »

Après avoir tapé étoile, énoncé du message.

Exemple : « Alarme effraction chez Monsieur Durand, contacter Madame Dupond... » .

En fin de message, le correspondant est invité à composer le code secret pour valider et arrêter la transmission.

Si cette manoeuvre n'est pas effectuée, le transmetteur, après un cycle d'attente, appelle le second correspondant, et ainsi de suite... .

PRESENTATION

Le transmetteur NOXATEL 1 envoie automatiquement, suite à une commande d'alarme (contact sec), un message (que vous aurez préalablement enregistré), sur **un à quatre numéros de téléphone**.

Le Noxatel 1 peut être associé à toute centrale filaire délivrant une commande d'alarme en contact sec, normalement ouvert ou normalement fermé, et disposant d'une alimentation en 12 volts continus.

Il possède **deux entrées d'alarme** distinctes commandant l'envoi de **deux messages vocaux différents** de 10 secondes chacun.

Le transmetteur est acquitté à distance, en tapant un code confidentiel, directement sur le clavier du téléphone appelé.

Lors d'une transmission du message d'alarme, le NOXATEL1 appelle le premier numéro.
En cas d'occupation ou d'absence d'acquittement, il appelle le second, et ainsi de suite jusqu'au quatrième numéro.
Il recommence si besoin un deuxième cycle sur l'ensemble des quatre numéros.

Le NOXATEL 1 est auto-protégé à l'ouverture et à l'arrachement.

Le défaut d'alimentation (batterie basse) déclenche un appel automatiquement.

Unique en son genre par sa simplicité de mise en oeuvre et d'utilisation, il intègre un guide vocal qui va assister « pas à pas » l'installateur et l'utilisateur.

Pas d'outil de programmation !
Un simple téléphone récent à touches DTMF (touches musicales) est nécessaire.
Le transmetteur est livré avec un cordon téléphonique et une prise gigogne.

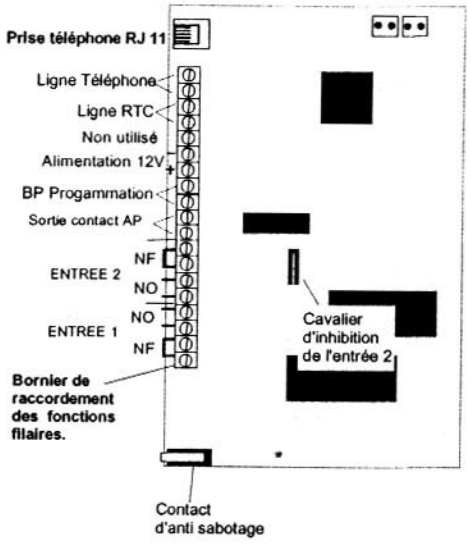

Carte Noxatel 1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : entre 12 et 13,8 volts continus.
- Consommation :

- 140 µA au repos.
- 80 mA en transmission.

- Autonomie : 3 ans.
- 2 messages personnalisés.
- 4 numéros de téléphone (17 chiffres maximum).
- Acquittement par code secret.
- Appel automatique sur apparition défaut pile basse.
- Dimensions : 298 x 217 x 63 mm.
- Poids : 800g.
- L'entrée 2 peut être inhibée (entrée 2 non prise en compte) en fermant le cavalier d'inhibition. Dans ce cas, l'alarme pile basse n'est plus gérée par le transmetteur.